


Bohrschablone Drilling Template

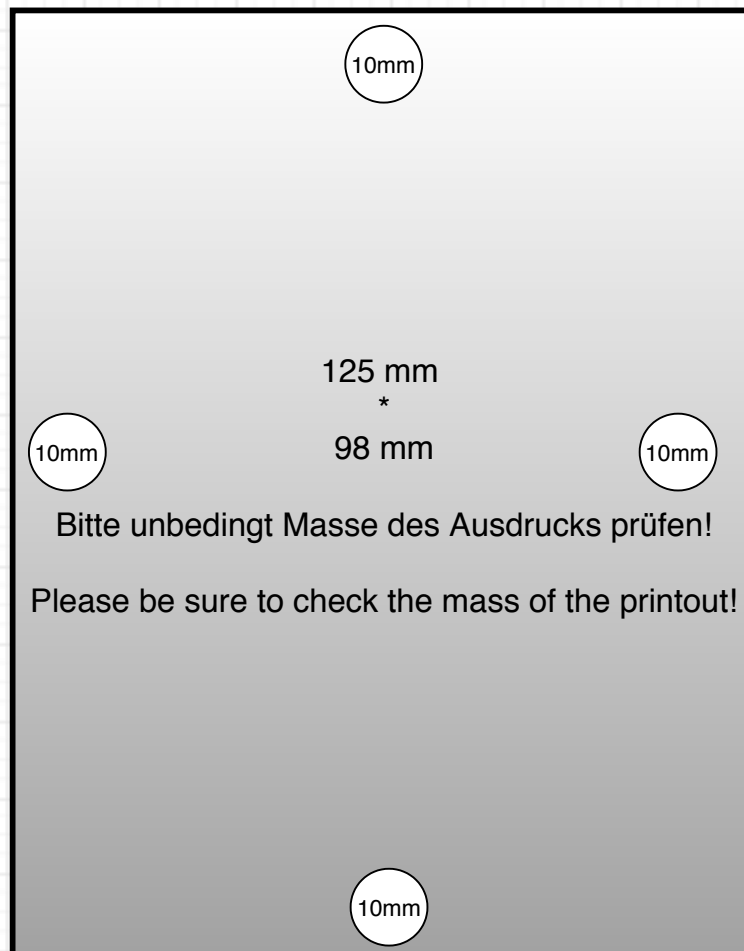

1. Löcher bohren
 2. Mit der Stichsäge von den Löchern aus in die Ecken sägen
 3. Seiten begradigen
 4. Anschleifen
- Löcher für die Frontplatte erst nach der Montage bohren!
Damit kann das Gerät noch ausgerichtet werden.

1. drill holes
 2. saw into the corners from the holes with the jigsaw.
 3. straighten the sides
 4. sanding
- Do not drill holes for the front panel until after assembly!
This allows the device to still be aligned.